

AUT/AUTA·AUR/AURA取扱説明書

(取付説明は別紙を参照下さい)

《工事店様へお願い》 取付・調整の後、本書をお客様にお渡し下さい

| ALTE | 取付時の状態 | 通電時 | 当社BAN-ASとの組合せた例 | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 錠種 | (非通電時) | (制御盤との組合せ) | 解錠釦操作時 | 閉扉時 (自動施錠) | |
| 1. AUT (通電時解錠型) | ・閉扉にて施錠 ・室内側、室外側 ハンドル(握り玉) とも固定 | ・室内側、室外側 ハンドル(握り玉) ともフリーで解錠 | ・解錠表示点灯 (点滅) ・室内側、室外側 ハンドル(握り玉) ともフリーで解錠 ・扉を開けると開扉 信号が点灯 | ・解錠表示消灯 ・室内側、室外側 ハンドル(握り玉) とも固定 | |
| 2. AUTA (通電時解錠型 指定側常時解錠タイプ) | ・閉扉にて施錠 ・室外側ハンドル (握り玉)のみ固定 | | | 解錠表示消灯室外側ハンドル(握り玉)のみ固定 | |
| 1. AUR (通電時施錠型) | ・室内側、室外側 ハンドル(握り玉) ともフリーで解錠 | ・閉扉にて施錠 ・室内側、室外側 ハンドル(握り玉) とも固定 | | ・解錠表示消灯 ・室内側、室外側 ハンドル(握り玉) とも固定 | |
| 3. AURA (通電時施錠型 指定側常時解錠タイプ) | | ・閉扉にて施錠 ・室外側ハンドル (握り玉)のみ固定 | | ・解錠表示消灯・室外側ハンドル(握り玉)のみ固定 | |


【ご注意】

- ・AUT、AUTAの場合:停電及び断線時は電気的には解錠できませんが、キーやサムターン にて解錠可能です。
- ・AUR、AURAの場合:停電及び断線時は解錠状態となります。キーやサムターンでの施錠 は出来ません。
- ・キーやサムターンで解錠した場合、ハンドル(握り玉)を回すまで解錠状態のままです。
 - ・ハンドル(握り玉)を回すことで施解復帰します。
 - ・キーやサムターン、電気的制御では施錠しません。
- ・電気的な解錠操作を行っても実際に扉を開けなかった場合は、制御盤の設定時間を過ぎた時点 で施錠となります。
- ・両開き扉の場合は、受け座側扉をフランス落し等で固定した状態で施錠して下さい。 固定せずに施錠し、無理に扉を押し開くと錠が破損します。
- ・レバーハンドル用ケースと握り玉用ケースを共通にしたため、レバーハンドルの場合も上下 どちらの方向にも操作可能です。

【電気仕様及び内部回路】

| 名 称 | | 定 | 格 | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|
| ソレノイド (解錠動作) | 電 圧 DC24V (±20%) | 電 流 0.3A (±20%) | 通電時間連続 | 通電率 1 |
| マイクロスイッチ (扉開閉信号) | 電 圧 DC24V | 電 流 2mA~100mA | 有効チリ寸法 6mm以内 | |
| マイクロスイッチ (施解錠信号) | 電 圧 DC24V | 電 流 2mA~100mA | | |
| リード線 長さ 400mm (9 Pコネクター付) AWG-24UL1007 耐熱ビニール電線 | | | | |

コネクター

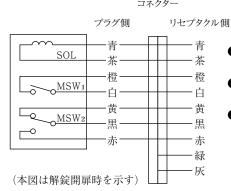

- SOLーソレノイド (解錠/施錠動作)
- MSW1ーマイクロスイッチ (扉開閉信号)
- MSW2-マイクロスイッチ (施解錠信号)

【お願い】

- ・錠の動作や操作が取扱説明書どおりに行なわれない場合は、以下の確認を行なってください。
- ・以下の確認修正を頂いても正常な動作にならない場合は、最寄りの当社営業所にご連絡ください。

チェック項目

| 1. 電気錠取付け時(電源OFF時)のチェック【建具工事】 | 結 | 果 | 備 | 考 |
|--|---|---|---|---|
| 1-1 設計仕様は錠種と合致しているか。 (a) 錠種、品番は設計どおりか。 | | | | |
| 1-2 錠種の設定および勝手が設定スイッチ通りになっているか。 (a)設定スイッチを変更した際、制御盤の電源を落としてから行ったか。 (電源を落とさずに行った場合は一度制御盤の電源を落としてから、再び電源を入れた後 正常に動作するか確認。) | | | | |
| 1-3 扉の状態は正常か。デッドボルトが正しく突出しているか。 (a) 扉のねじれ・ゆがみ等で、デッドボルトがストライクの穴にあっていないのではないか。 (b) 扉の反発により、デッドボルトがストライクの穴にあっていないのではないか。 (c) 錠前側の縦チリは 6mm以内か。 | | | | |
| 1-4 ケースの取付け状態は良好か。デッドボルトがスムーズに出入りするか。 (a) フロントが扉面に正しく納まっているか。 | | | | |
| 1-5 シリンダーの取付け状態は良好か。 (a) MIWAマークが上になっているか。 (b) ガタツキがないか。 | | | | |
| 1-6 ハンドル(握り玉)の取付け状態は良好か。 (a)ガタツキ・ゆるみはないか。 (b)動きはスムーズか。 | | | | |
| 1-7 ストライクの取付け状態は良好か。 (a)取付方向は正しいか。 (b)マグネットの位置は正しいか。 (c)デッドボルトとストライクの穴との位置は正しいか。上下、前後。 | | | | |
| 1-8 通電金具の取付け状態は良好か。 (a)通電金具と丁番の軸心があっているか。 (b)通電金具が扉反発の原因となっていないか。 | | | | |
| 1-9 扉内の結線は正しくされているか。 (a) 電気錠と通電金具の間の結線は結線図どおりなされているか。 (b) コネクター付通電金具を使用している場合は、コネクターがしっかりはまっているか。 (c) 断線はないか。 | | | | |
| 1-10 扉を閉じた状態での電気錠の動作チェック (a) 錠種の動作確認表どおりの状態(取付け時の状態)になっているか。 (b) シリンダー、サムターン、ハンドル(握り玉)、デッドの動きがスムーズか。 | | | | |

| 2. 操作盤の取付け、配線、電源をONにした時のチェック【電気工事】 | 結 果 | 備考 |
|---|-----|----|
| 2-1 操作盤の仕様が錠種と合致しているか。(a)錠が操作盤の適用錠に含まれているか。(b)錠種に操作盤の錠種設定を合わせてあるか。 | | |
| 2-2 結線は正しくされているか。 (a) 通電金具と操作盤の間の結線は、結線図通りになされているか。 (b) コネクターを使用している場合は、コネクターがしっかりはまっているか。 (c) 断線はないか。 (d) 配線長さに見合う太さの線を使用しているか。 (0.3mm²で90mまで) | | |
| 2-3 電源を投入すると電源ランプは点灯するか。 | | |
| 2-4 扉を閉じると (a) 錠種にあった動作が確実に行われるか。 (b) 閉扉ランプが点灯する(又は、開扉ランプが消灯する)か。 | | |
| 2-5 解錠釦を押すと (a)解錠ランプが点灯する(又は、施錠ランプが消灯する)か。 (b)錠種の確認表の動作が確実に行われるか。 (c)扉を開けると閉扉ランプが消灯する(又は開扉ランプが点灯する)か。 | | |